


Instruções de instalação do Toldo Semi Box/Articulado


1 - Fixação

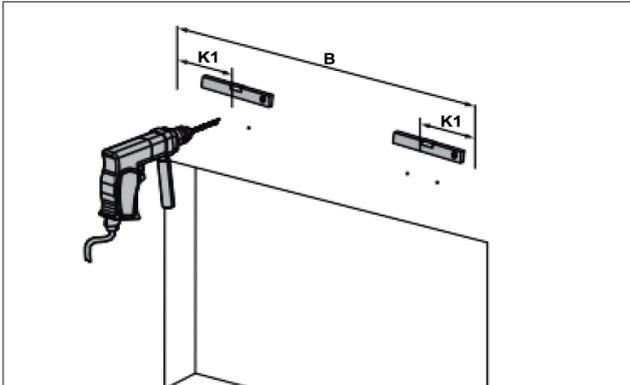

1 - Determine a posição definitiva do toldo.

2 - Marque o local utilizando mangueira de nível ou esquadro. Considere um espaço de 7cm acima do suporte para encaixar o toldo. Estique uma linha caso haja mais de dois suportes.

2 - Fixação

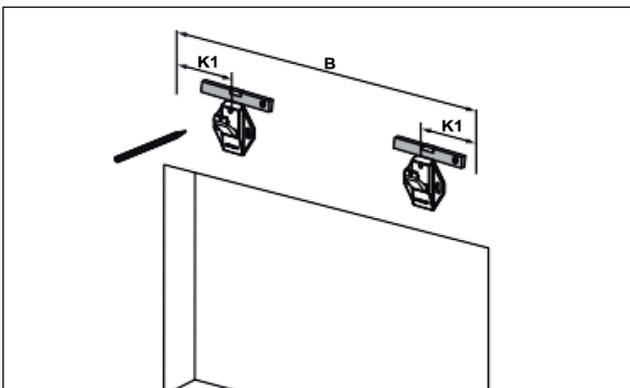


1 - Analise o local de fixação: concreto, tijolo, etc.

2 - Faça os furos de acordo com a distribuição já enviada dos suportes.

3 - Parafuse os suportes firmemente na parede ou no teto.


3 - Fixação na parede

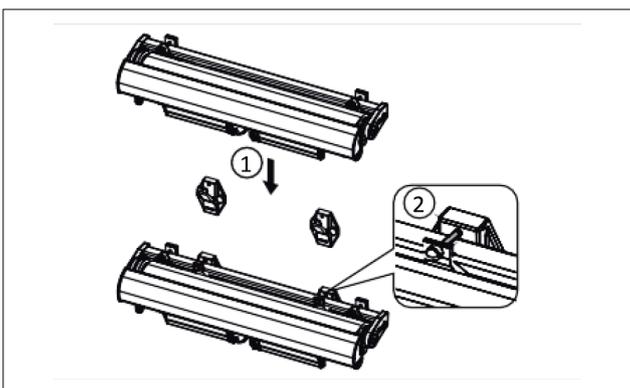

1 - Encaixe o toldo por cima nos suportes de fixação e centralize-o.

2 - Parafuse a barra quadrada no suporte, suspendendo o toldo para que o parafuso não espane.


4 - Inspeção final

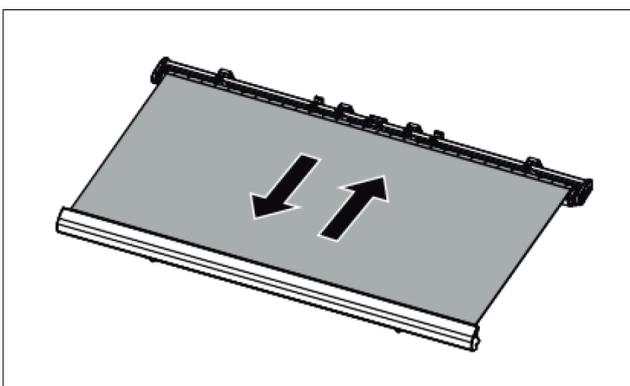

1 - Confira o enrolamento do tecido e o comportamento dos braços (assegure-se de que os braços estejam apertados adequadamente).


Instruções de instalação do Toldo Semi Box/Articulado

5 - Ajuste do ângulo de inclinação

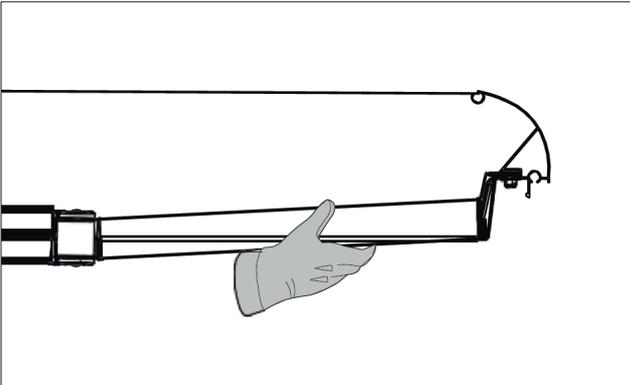


- 1 - Abra completamente o toldo.
- 2 - Suspenda o braço do toldo para facilitar o movimento.

6 - Ajuste do ângulo de inclinação

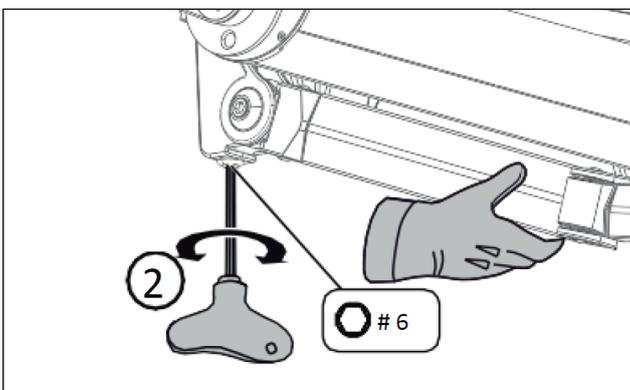


- 1 - Regule um braço por vez.
- 2 - Gire o parafuso para ajustar, girando à direita o braço se eleva, à esquerda ele desce.

7 - Para toldos MAIORES que 6m

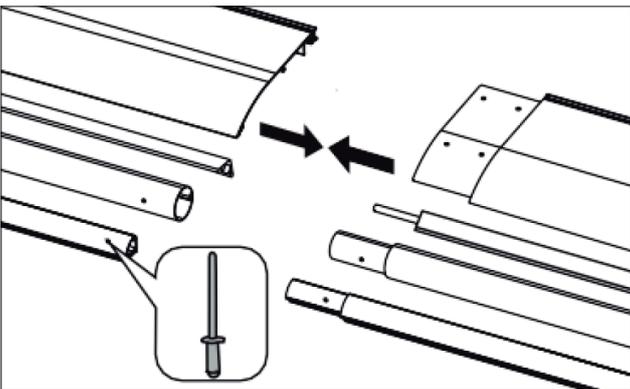

- 1 - Una os perfis e rebite a emenda.


8 - Para toldos MAIORES que 6m

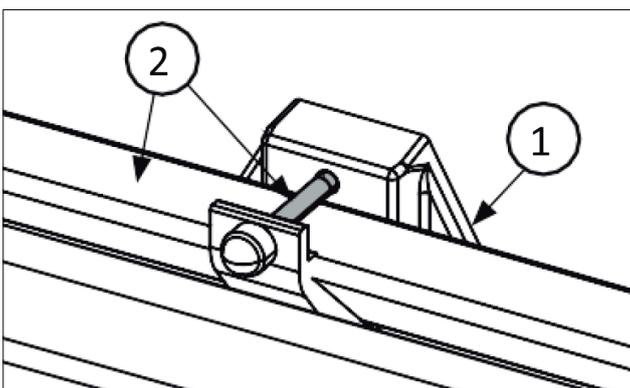

- 1 - Instale os suportes na parede.
- 2 - Encaixe a barra quadrada com os braços nos suportes e centralize-a. Parafuse a barra nos suportes.
- 3 - Atenção: não solte os braços até que estejam fixados na barra frontal.


Instruções de instalação do Toldo Semi Box/Articulado

9 - Para toldos MAIORES que 6m

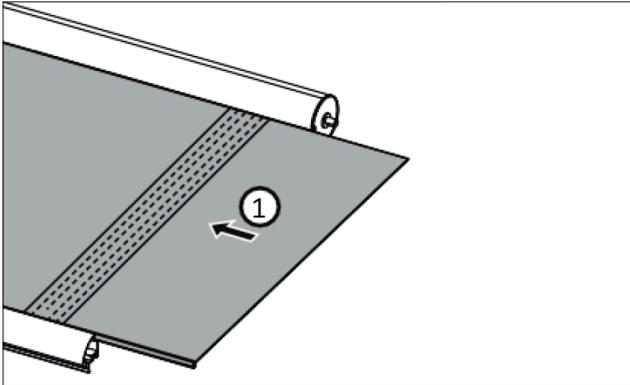

1 - Insira o espaguete preto no cilindro e na barra frontal e fixe.


10 - Para toldos MAIORES que 6m

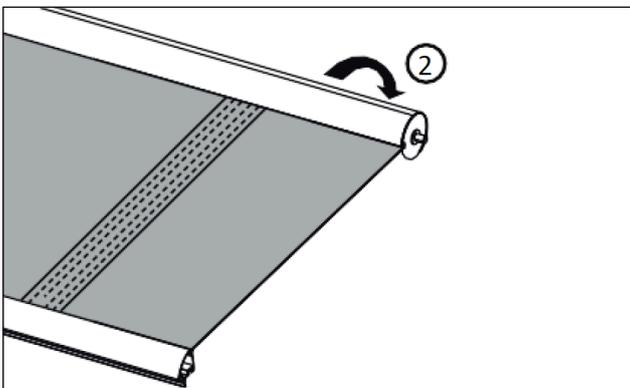

1 - Observe o lado correto de montagem. A faixa de apoio deve estar voltada para cima. Centralize e parafuse o tecido.

2 - Enrole o tecido no cilindro.


11 - Para toldos MAIORES que 6m

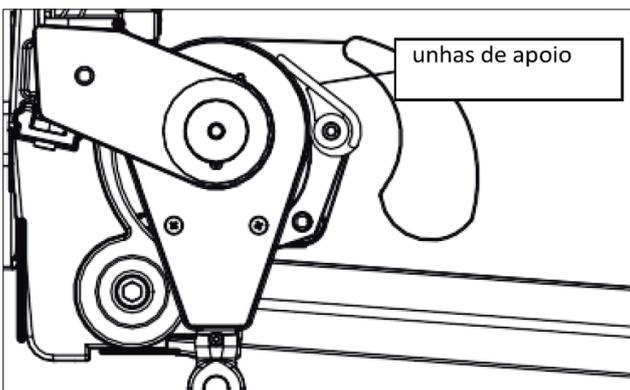

1- Suspenda o cilindro (com tecido e barra frontal) e encaixe no apoio de cilindro e no suporte lateral oposto ao acionamento. Certifique que as unhas estejam levantadas e que o apoio esteja no reforço do tecido.

2 - Parafuse o acionamento no suporte lateral.

12 - Para toldos MAIORES que 6m

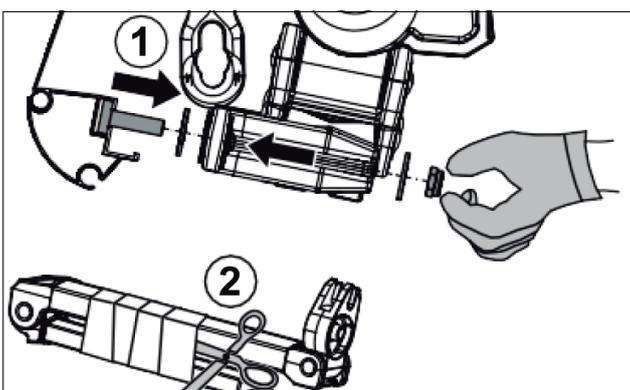


1 - Parafuse os braços ainda fechados na barra frontal.

2 - **Atenção:** corte as fitas de segurança apenas após certificar que os braços estejam bem presos.


Instruções de instalação do Toldo Semi Box/Articulado

13 - Para toldos MAIORES que 6m

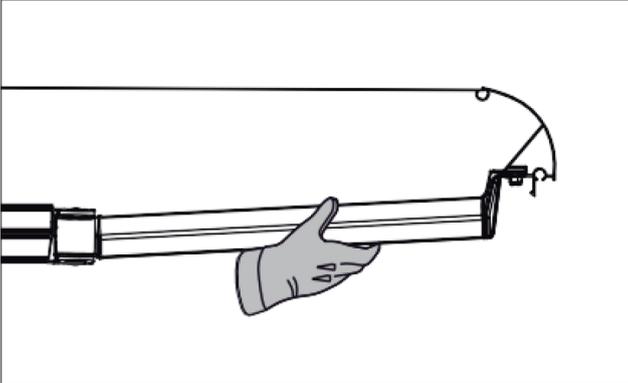


- 1 - Abra completamente o toldo.
- 2 - Suspenda o braço do toldo para facilitar o movimento.

14 - Para toldos MAIORES que 6m

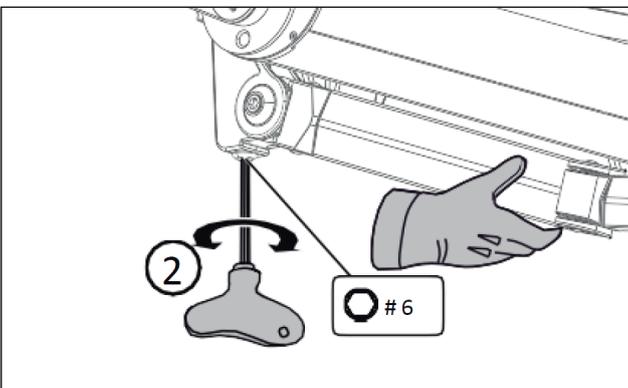


- 1 - Regule um braço por vez para ajustar a inclinação.
- 2 - Gire o parafuso para ajustar. Girando à direita o braço se eleva, à esquerda ele desce.
- 3 - Verifique visualmente o nivelamento da barra frontal com o cilindro.

15 - Para toldos MAIORES que 6m

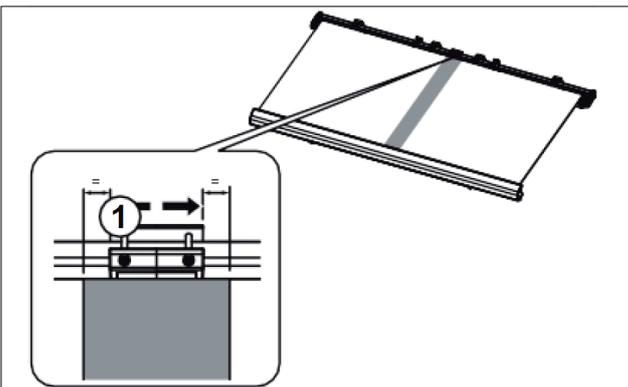

- 1 - Ajuste a posição de apoio do cilindro no centro da faixa de reforço.


16 - Para toldos MAIORES que 6m

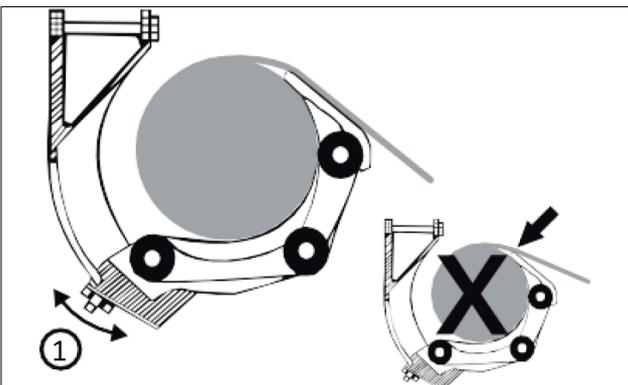

- 1 - Regule o apoio através do parafuso de ajuste, de modo que a unha entre em contato com a parte inferior do tecido.
- 2 - Parafuse firmemente.


Instruções de instalação do Toldo Semi Box/Articulado

17 - Para toldos MAIORES que 6m

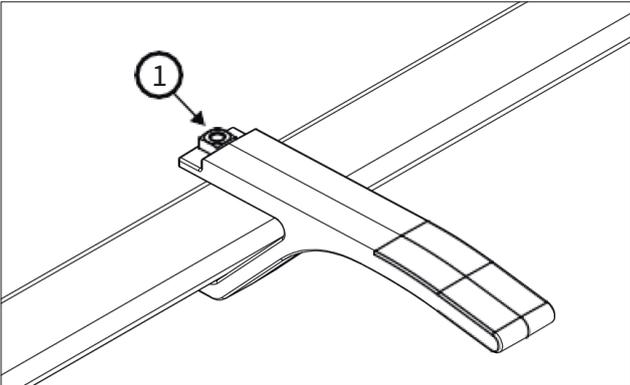


1 - Parafuse a unha de segurança próxima ao centro do produto.

18 - Para toldos MAIORES que 6m

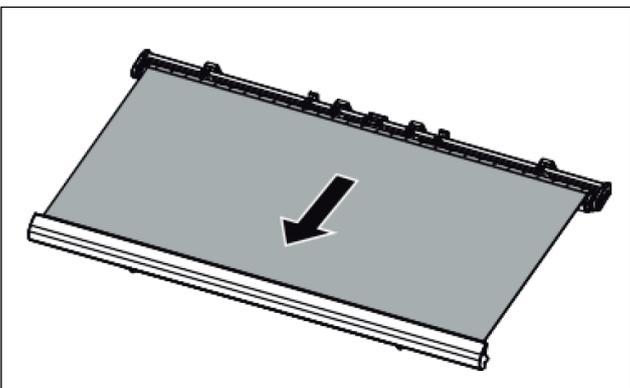

1 - **Atenção:** ajude com as mãos ao desenrolar o tecido pela primeira vez. Como o tecido está frouxo, pode sofrer danos. No primeiro fechamento o tecido já é enrolado no cilindro com a tensão adequada e não necessita de maiores cuidados.

19 - Para toldos MAIORES que 6m

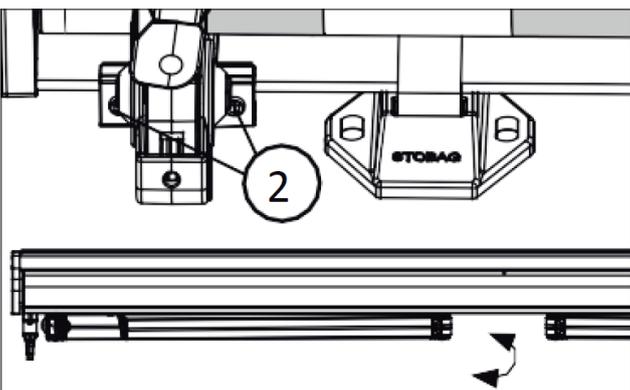

1 - Feche o toldo.

2 - Regule um braço por vez: afrouxe levemente o parafuso de fixação do braço na barra frontal de forma que o braço possa se movimentar sem soltar totalmente.

3 - Ajuste os parafusos para alinhar os braços.